群準科技股份有限公司 Team SoftEx, Inc.

EVO SYS UEFI M.2

安裝與派送使用手冊

群準科技股份有限公司

Team Softex, Inc.

Tel：+886-2-2910 0988

Fax：+886-2-2910 0984

23145 新北市新店區寶橋路 235 巷 125 號 7 樓

http://www.teamsoftex.com

Document Revision：4.00

Issue Date：2019/6/03

目錄

1.EVO SYS UEFI M.2 首次安裝步驟 **2**

2.Windows 安裝步驟 **6**

3.EVOSYS 安裝驅動步驟 **8**

4.系統派送步驟 **13**

1.EVO SYS UEFI M.2 首次安裝步驟

步驟	說明	執行畫面
0	設定 BIOS 須知 A. ASUS 主機:1.PXEROM>Enable 2.Network Stack>Enable 3.SATA Mode>AHCI 4.CSM>Disable 5.Seurce boot>Disable 6.Fastboot>Disable B. Acer 主機: 1.PXEROM>Enable 2.Seurce boot>Disable 3. SATA Mode>AHCI 3.CSM>Never	
1	首次安裝卡片進入系統 開機則會出現此訊息 可確認卡片是否有運作	
2	首次安裝底層驅動 使用開機選單 選擇 UEFI 的光碟機開機	

3	安裝底層 選擇【從光碟安裝】	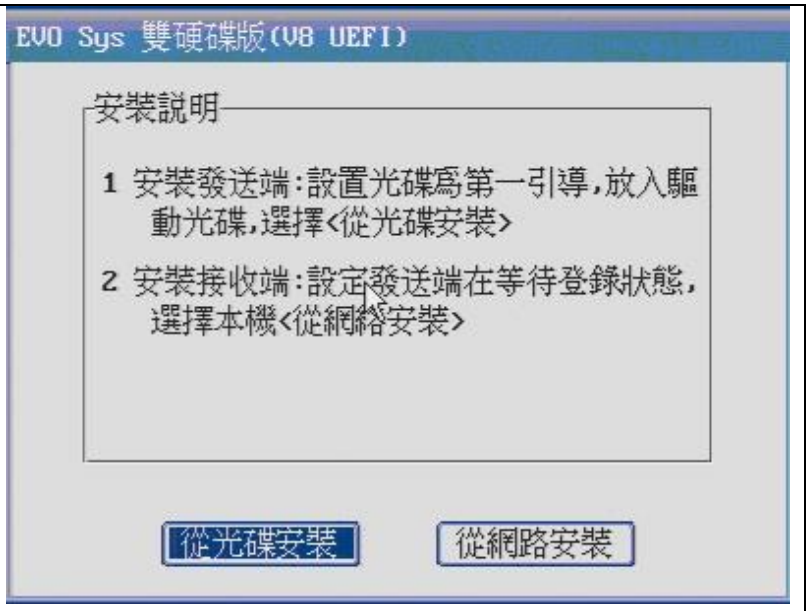
4	讀取光碟後 會出現底層安裝畫面 選擇需要的安裝方式進行安裝 雙硬碟請先選擇系統硬碟 雙硬碟只能適用於全新安裝或保留安裝 (以全新安裝為例)	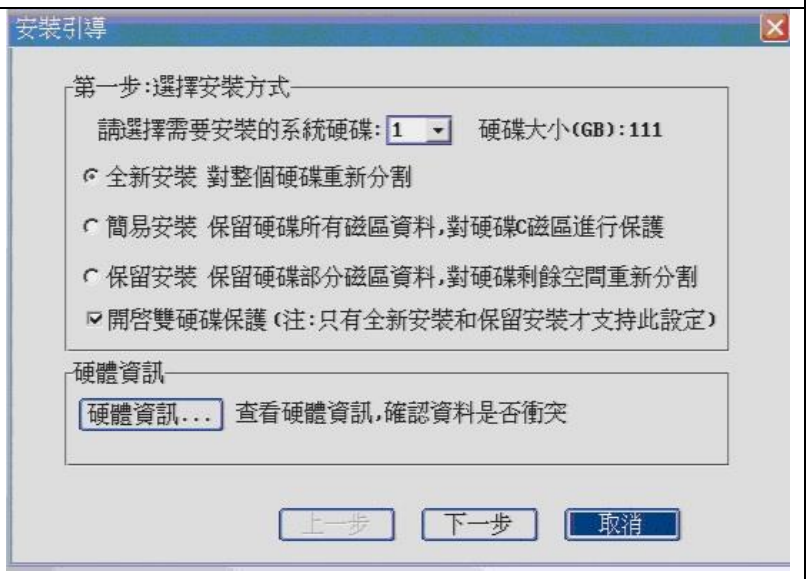
5	依照需求設定硬碟分割 Windows 請用 A 屬性(立即還原型) Linux 請用 B 屬性(備份還原型) 保護方式不需做調整,保持預設即可 設定完成後點選【下一步】	

6	依照需求設定第二顆資料磁碟分割 系統專屬資料磁碟請用 P 屬性(需對應相同系統名稱) 共用資料磁碟請用 S 屬性(名稱可自訂) 可設定為保護(每次還原)、每天、每周、每月清除或不保護	
7	設定基本設定 運作環境預設為 Auto 無須調整 請先設定電腦名稱與 IP 如果是 DHCP 環境請先勾選啟用 DHCP.並設定拷貝專用 IP 設定好請點選【完成】	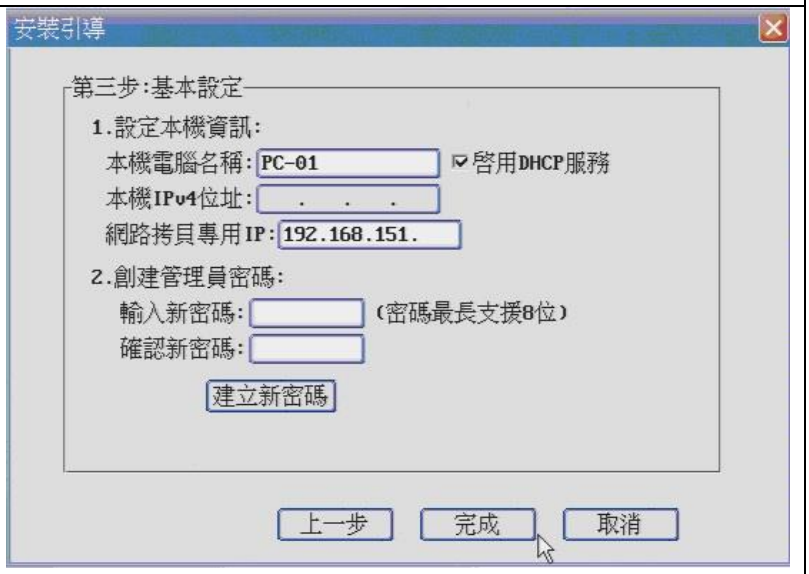
8	安裝底層驅動中	

9	✚ 安裝完畢 ✚ 點擊【確定】電腦將自動重開	
10	✚ 此為安裝完畢後的還原卡選單	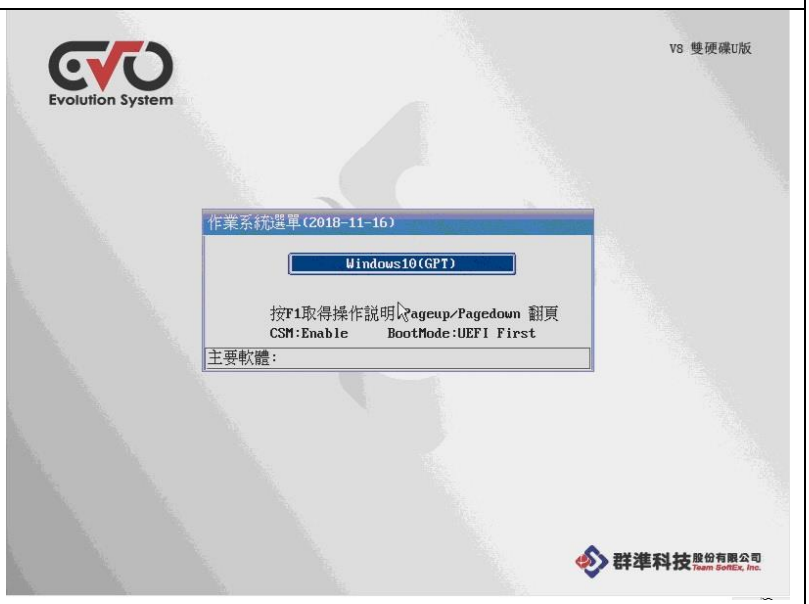

2.Windows 安裝步驟

1.	✚ 使用 BootMenu ✚ 選擇安裝的 UEFI 裝置,如果是使用光碟請選擇 UEFI 光碟機 ✚ 範例為 UEFI 的 USB	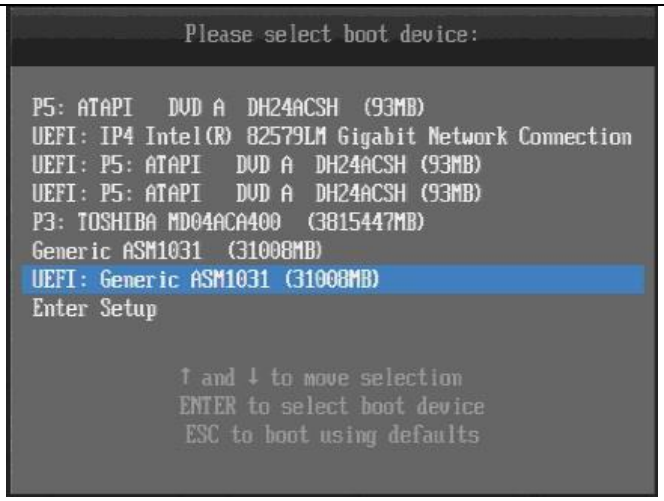
2.	✚ 到選單請選擇要安裝的分區,並按下【Ctrl+I】	
3.	✚ 輸入密碼,預設為空	
4.	✚ 選擇【是】	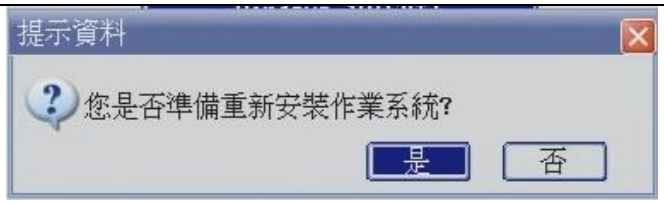

5.	✚ 進入安裝後,選擇自訂安裝 ✚ 分割區 1 與 2 為 UEFI 專屬磁區,請勿刪除與格式化等變動 ✚ 分割區 3 為要安裝的區域 ✚ 注意:未配置的空間為還原卡其他分區的空間,因保護機制而隱藏,請勿刪除與格式化 ✚ 點選【下一步】進行安裝 ✚ 安裝完成即可	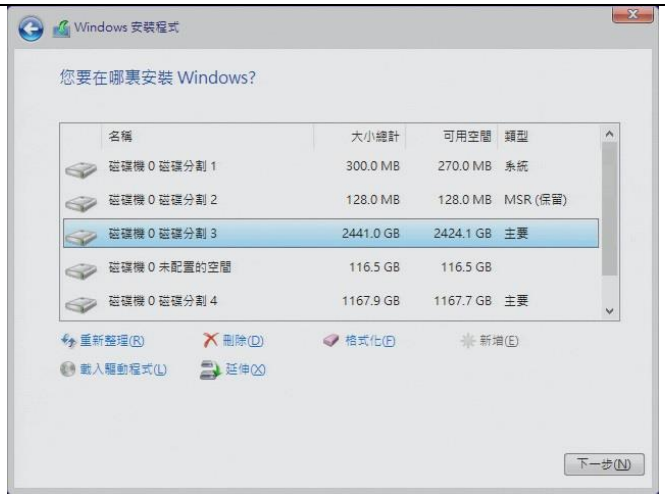

3.EVOSYS 安裝驅動步驟

1.	選擇已安裝好的系統進入	
2.	到控制台>點選【安全性與維護】	
3.	點選 【變更使用者帳戶控制設定】	

4.	將通知拉至最低	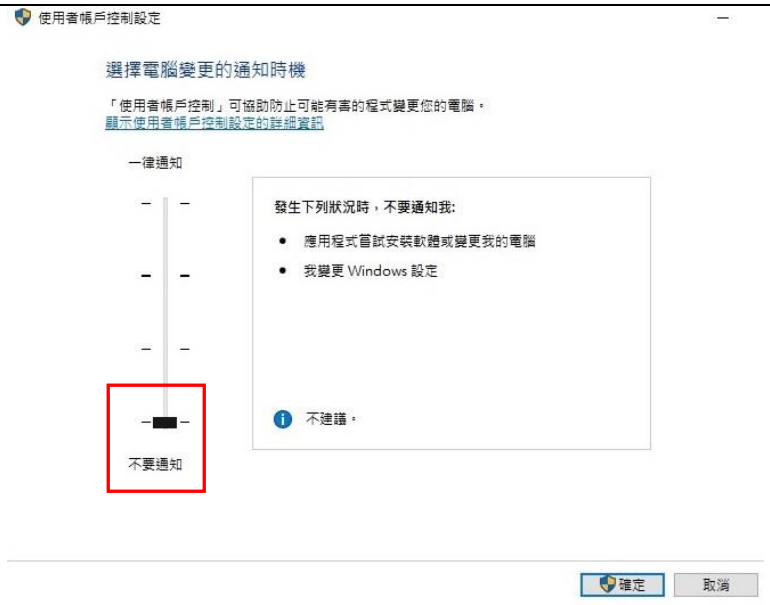
5.	放入光碟片,打開 V8.0 資料夾	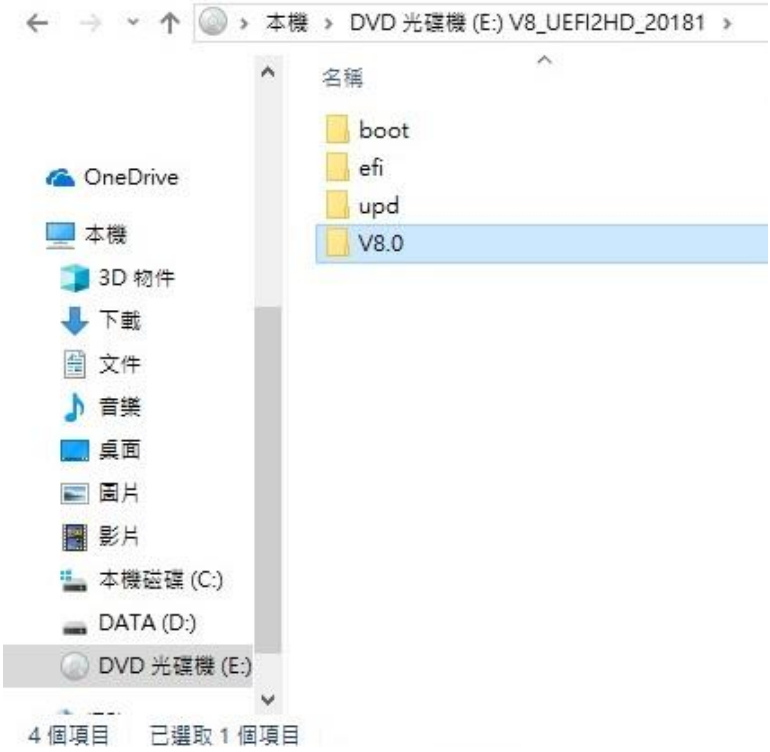

6.	對安裝程式右鍵,【以系統管理員身分執行】	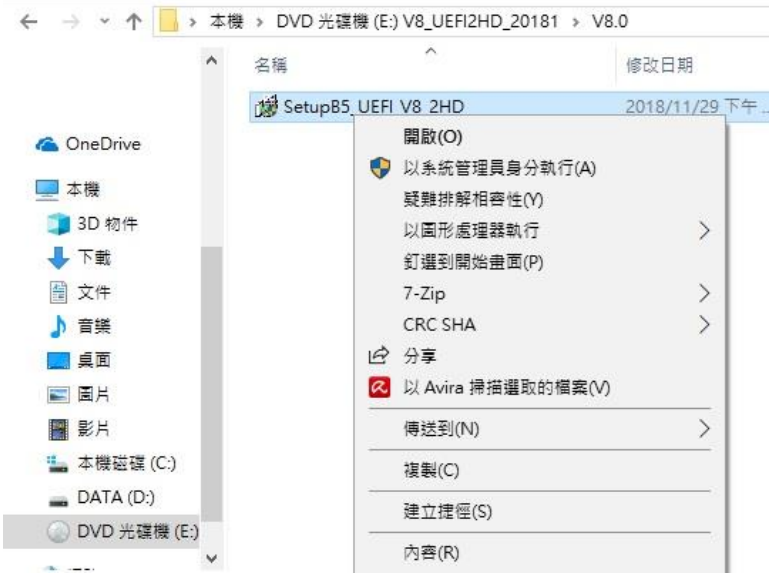
7.	選擇語系後,點選【OK】	
8.	請點選【我接受】	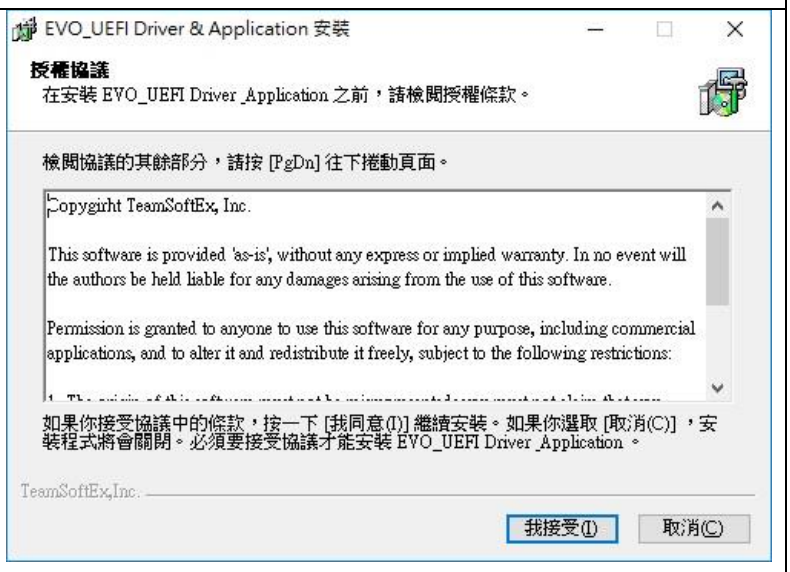

9.	安裝元件,請勿取消其中任一元件,以避免功能失效	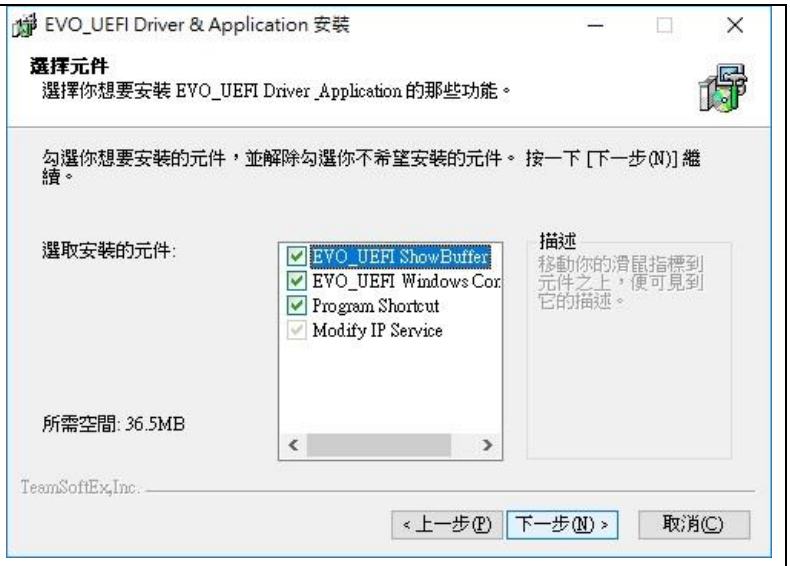
10.	安裝路徑,請勿變動路徑以避免安裝失敗	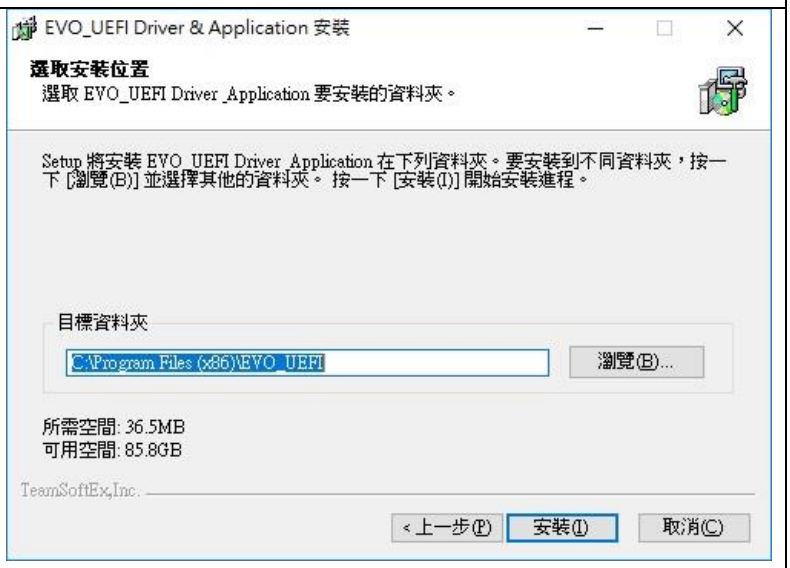
11.	安裝過程中會出現提示視窗,請按【是】	

12.	安裝過程	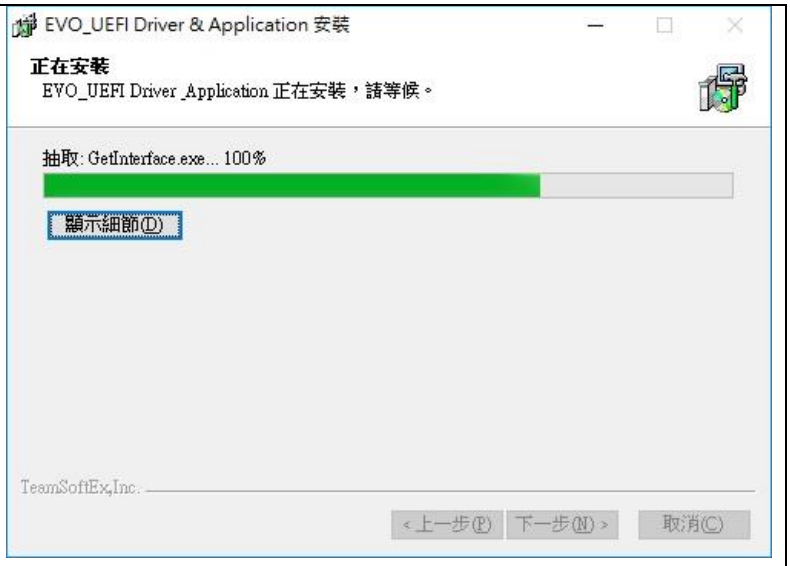
13.	安裝完成,請點選【完成】重新啟動後即為還原狀態 安裝驅動後第一次進入系統時,會自行重新啟動為正常狀況,目的為修改電腦名稱與 IP	
14.	進入系統右下角有 Showbuffer 程式,可以觀察目前還原狀態 Windows 安裝還原卡驅動已完成	

4.系統派送步驟

1	在還原卡選單畫面下 點選 F10 進入設定	
2	選擇功能表左側的網路拷貝 確認本機名稱、IP 位址後 點選【網路拷貝】進行派送	
3	若接收端第一次安裝還原卡，沒有底層介面,請選擇【安裝用戶端模式】	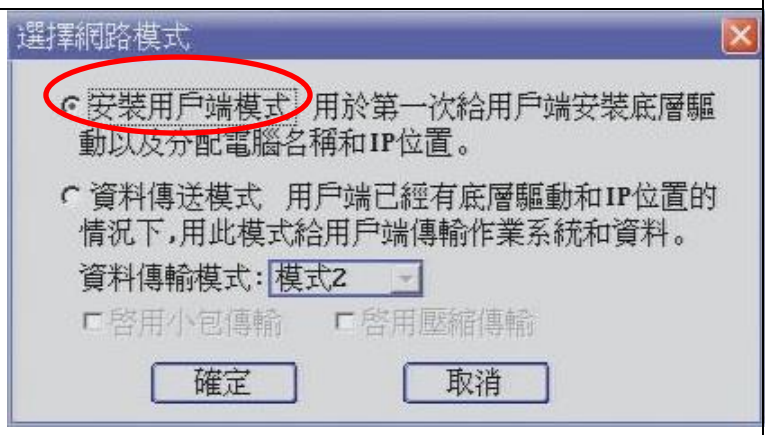

4	此為接收端全新安裝畫面 請選擇【從網路安裝】	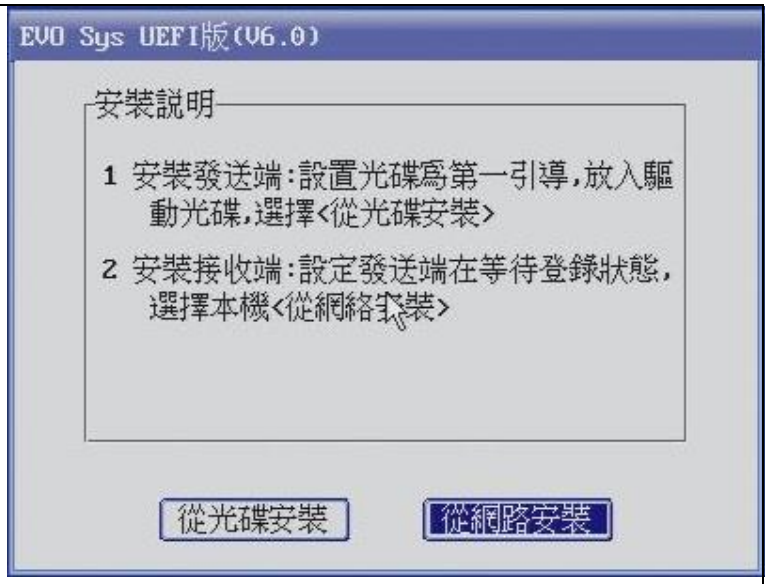
5	接收端出現等待登錄畫面	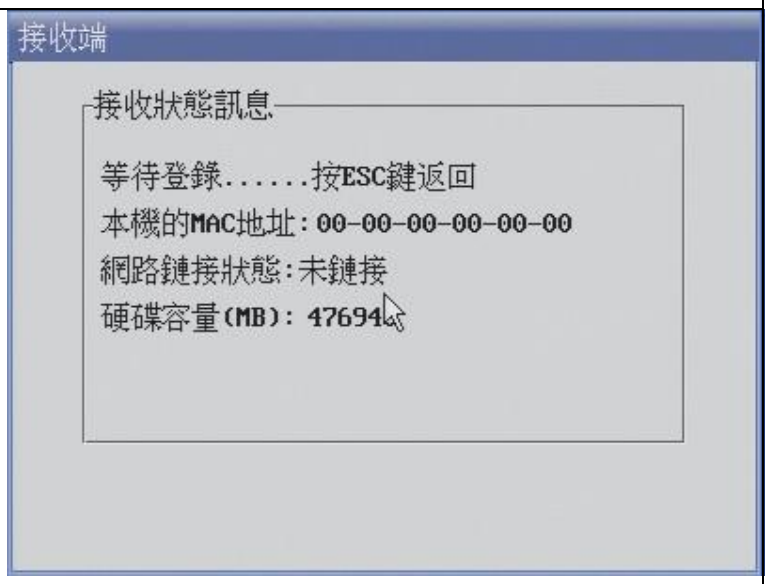
6	發送端 點選【等待登錄】將用戶新增進來	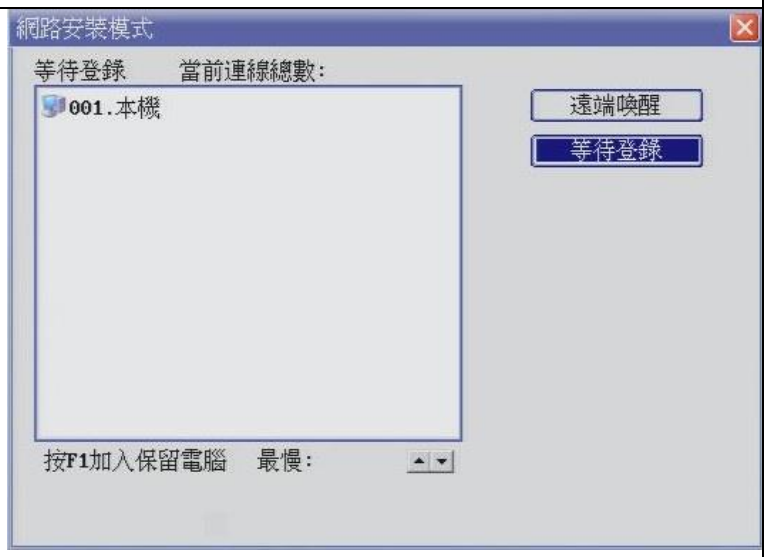

7	登錄完畢後，點選【完成登錄】	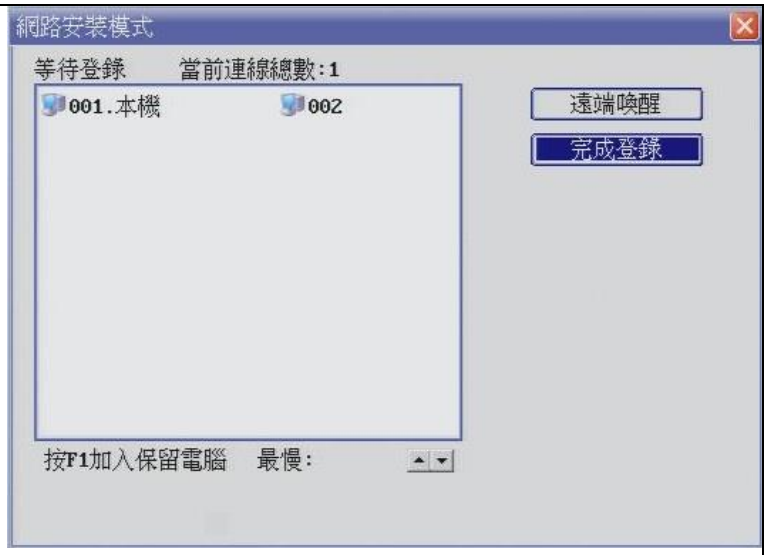
8	接收端完成登錄畫面	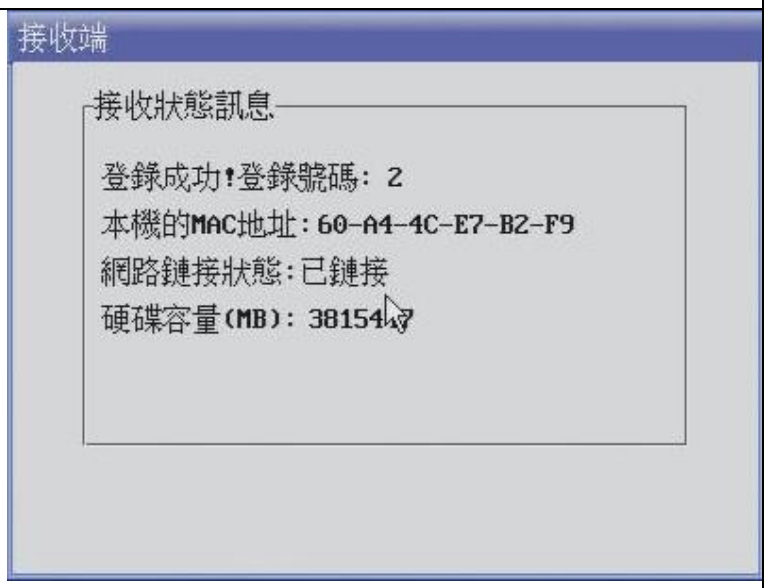
9	點選【網路安裝接收端】進行安裝	

10	點選【確定】，進行 IP 設定	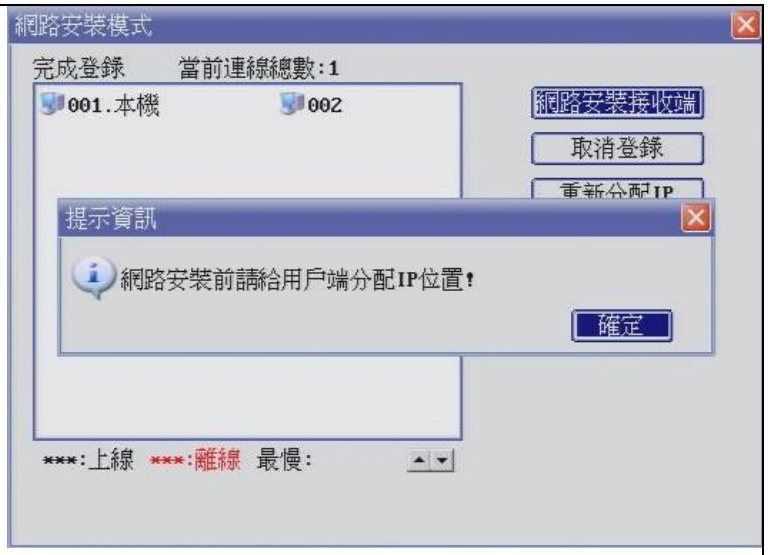
11	有設定 IPV4 的固定 IP,請點選【接續分配】進行 IP 與電腦名稱分配 設定 DHCP,則要將選擇作業系統的下拉式選單調整為【網路拷貝專用 IP】並接續分配即可	
12	分配後點選【確定】進行底層安裝	
13	接收端底層介面安裝完成	

14	發送端 回至選擇網路模式畫面 選擇【資料傳送模式】進行系統派送	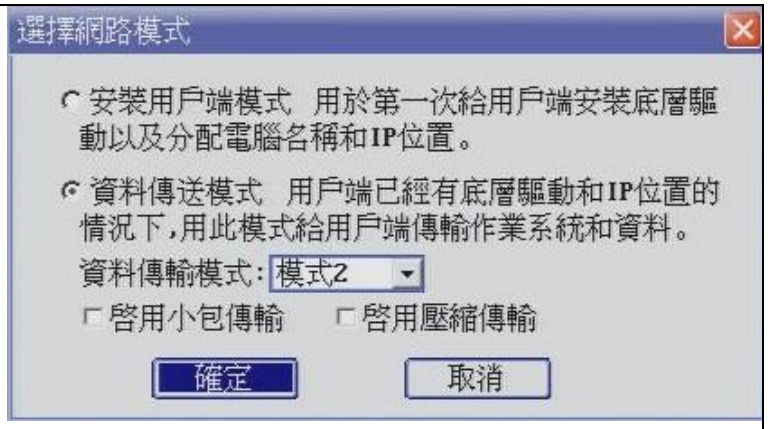
15	點選【等待登錄】進行用戶登錄	
16	用戶登錄後，點選【完成登錄】	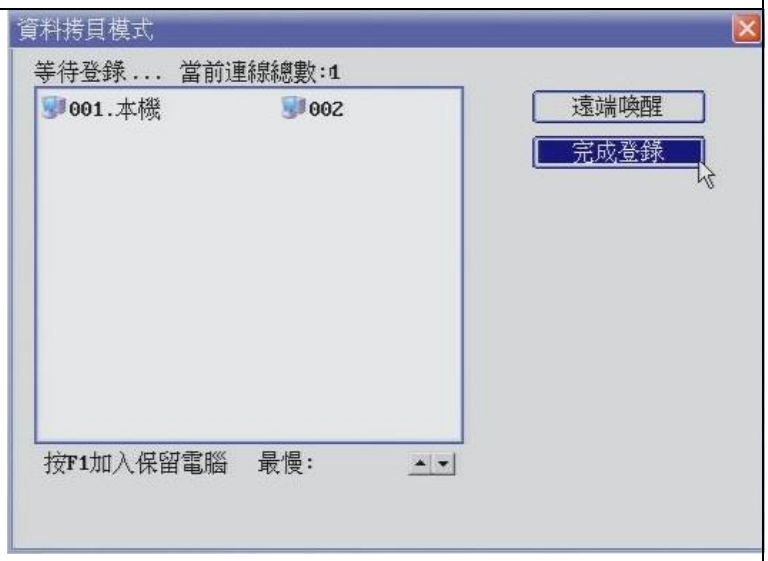

17	點選【發送資料】進行系統派送	
18	第一次派送請選擇【全部作業系統】 將傳輸完成後動作設置改為【接收端自動修改 IP】 點選【確定】進行派送	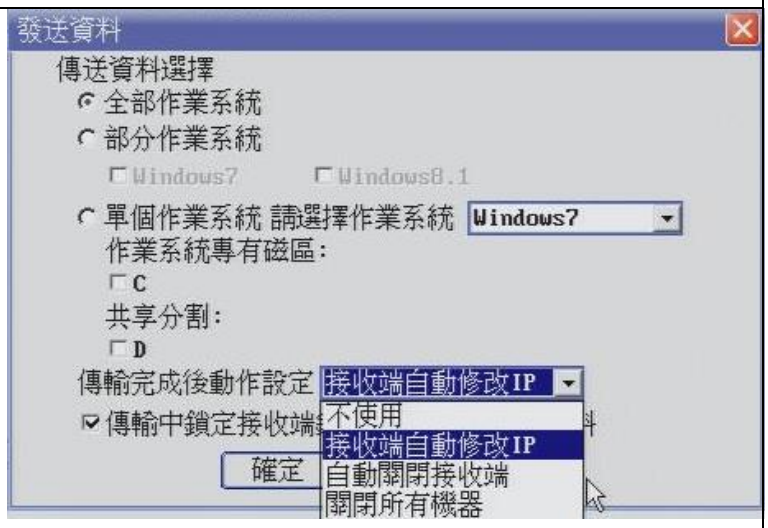
19	派送中畫面	
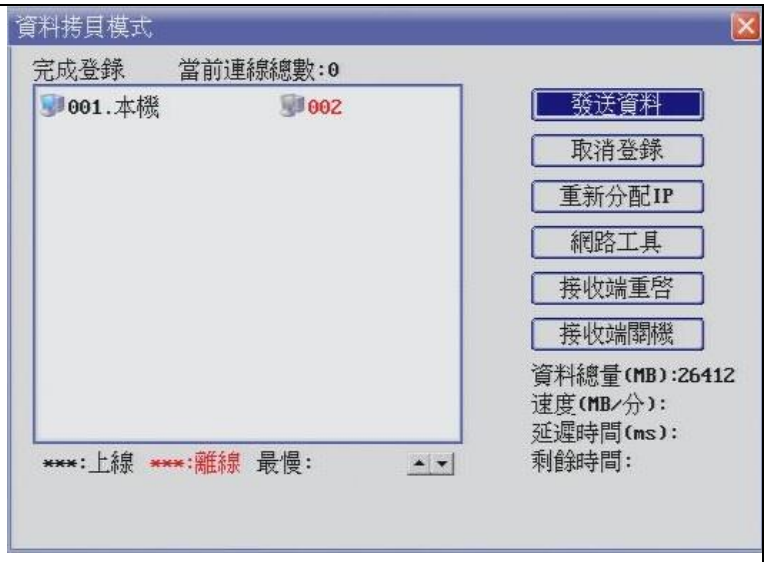
20	➢ 派送完畢後，接收端將會自動重新開機,並以管理者模式進入 Windows 修改電腦名稱 ➢ 結束後會自動重開機,即完成全部派送作業